

VAL Bad® Portal dusj 90x90 (80 x 80)
Monteringsanvisning


Før montering bør glassdørene akklimatisere seg til romtemperatur. Pass på at glassets kanter aldri kommer i kontakt med fliser eller andre harde materialer. Dette kan forårsake brekkasje på døren.

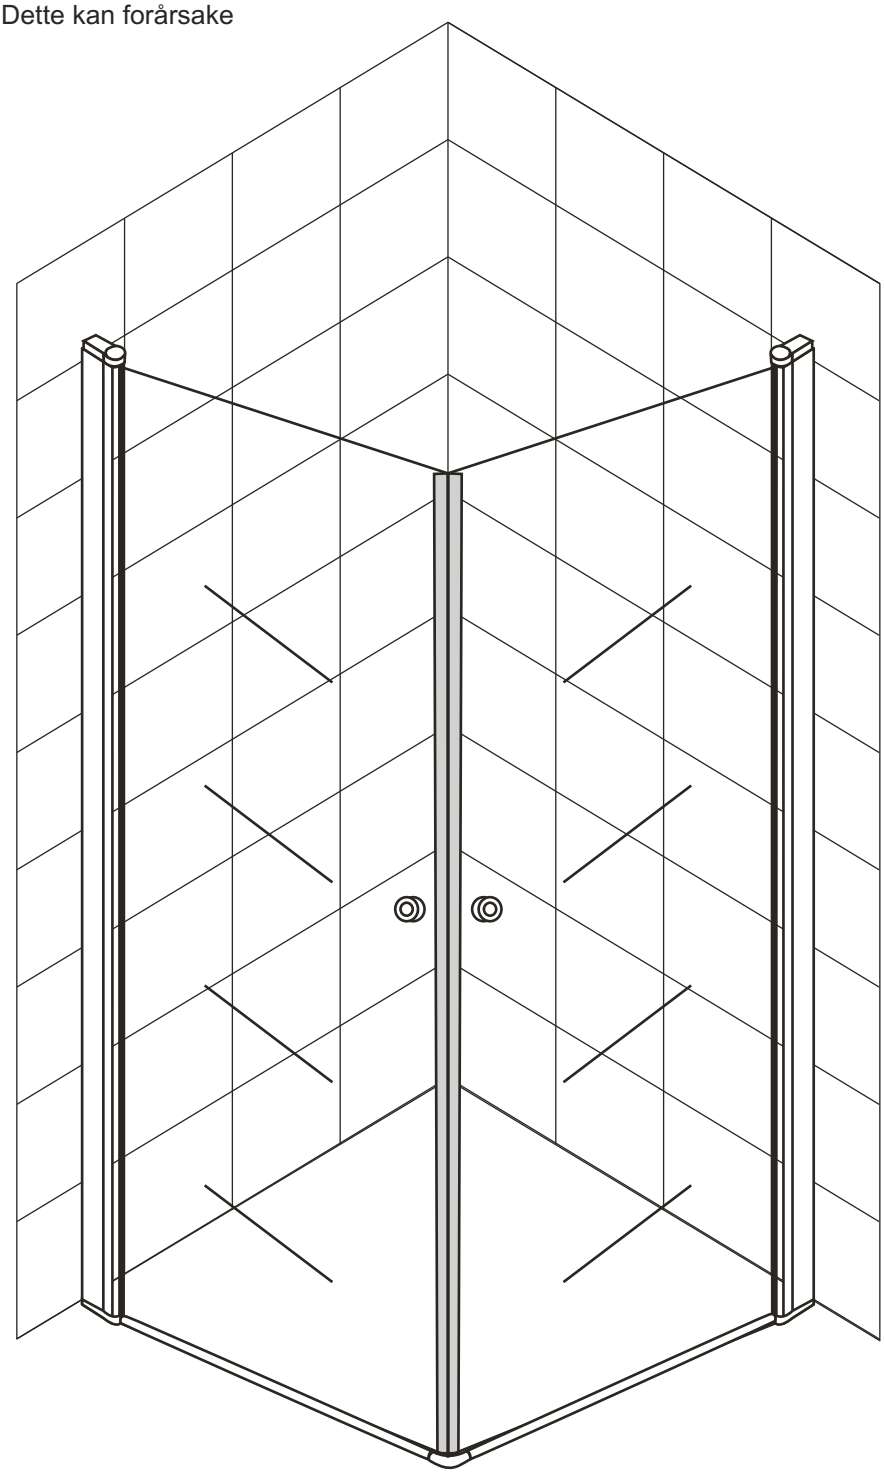

Størrelse 80 x 80 x 190
Størrelse 90 x 90 x 190

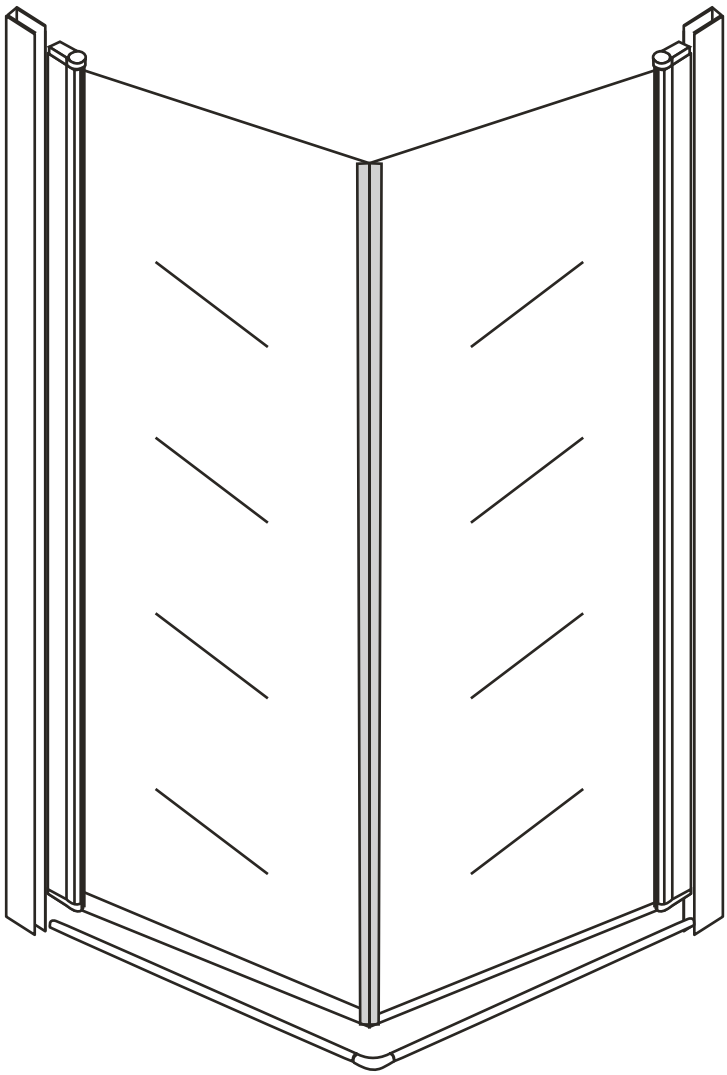


A

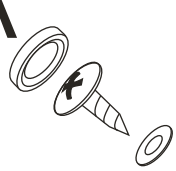

4x10

8


B

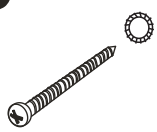

3.6x40


8

C



3mm


D




6 mm
plast plugg

8


E

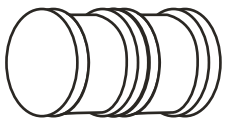



2

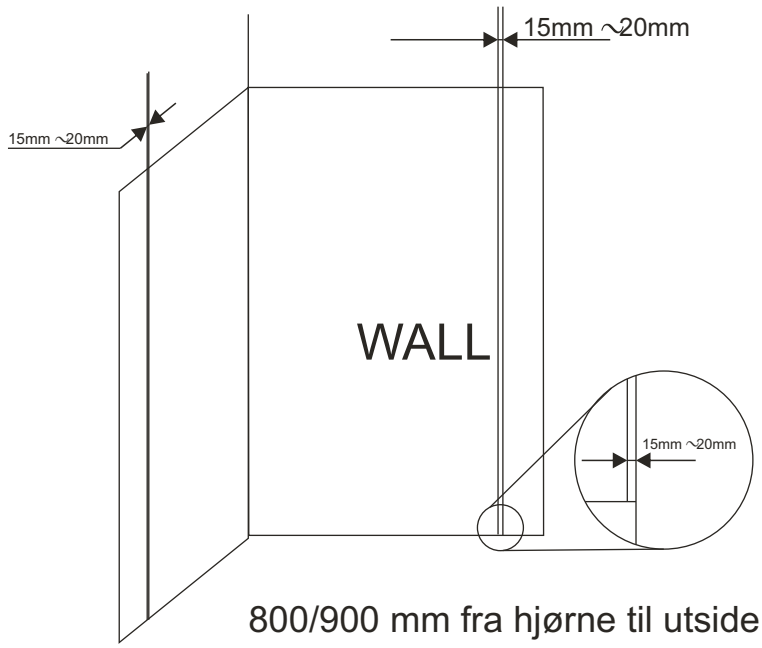



800/900 mm fra hjørne til utside profil.

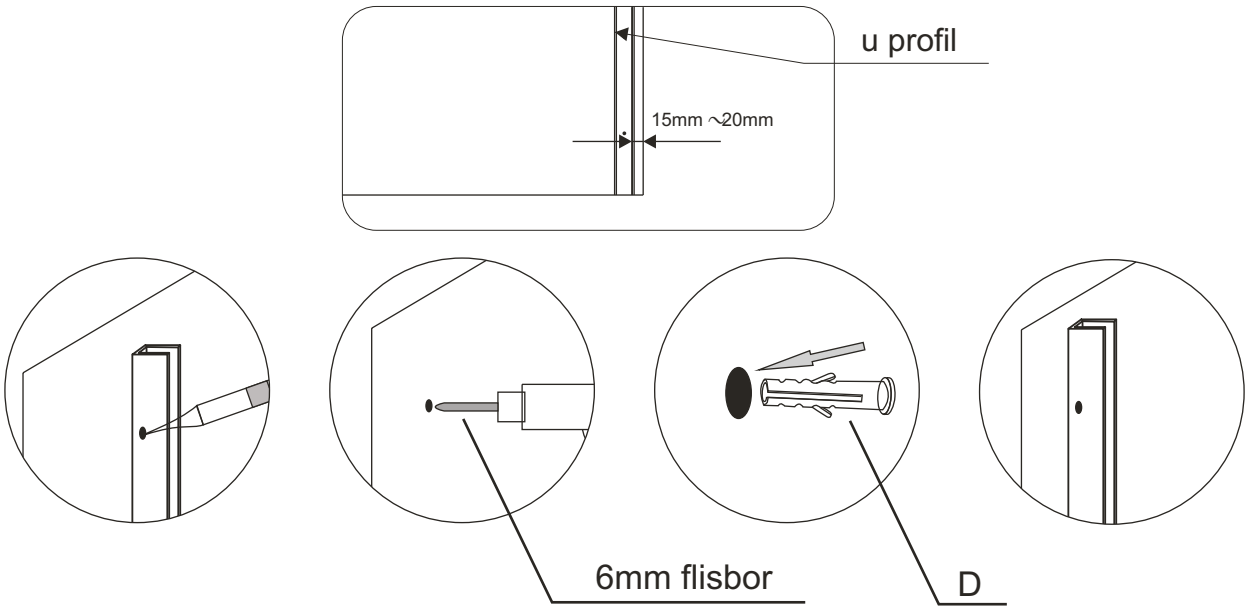


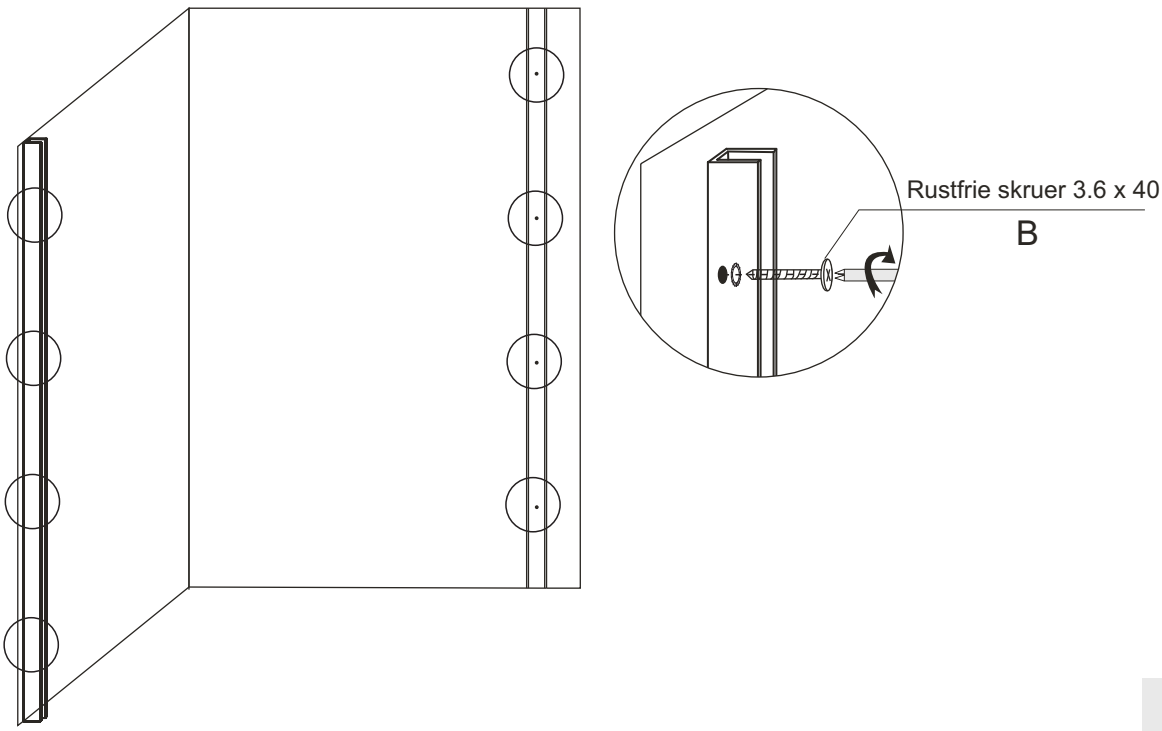

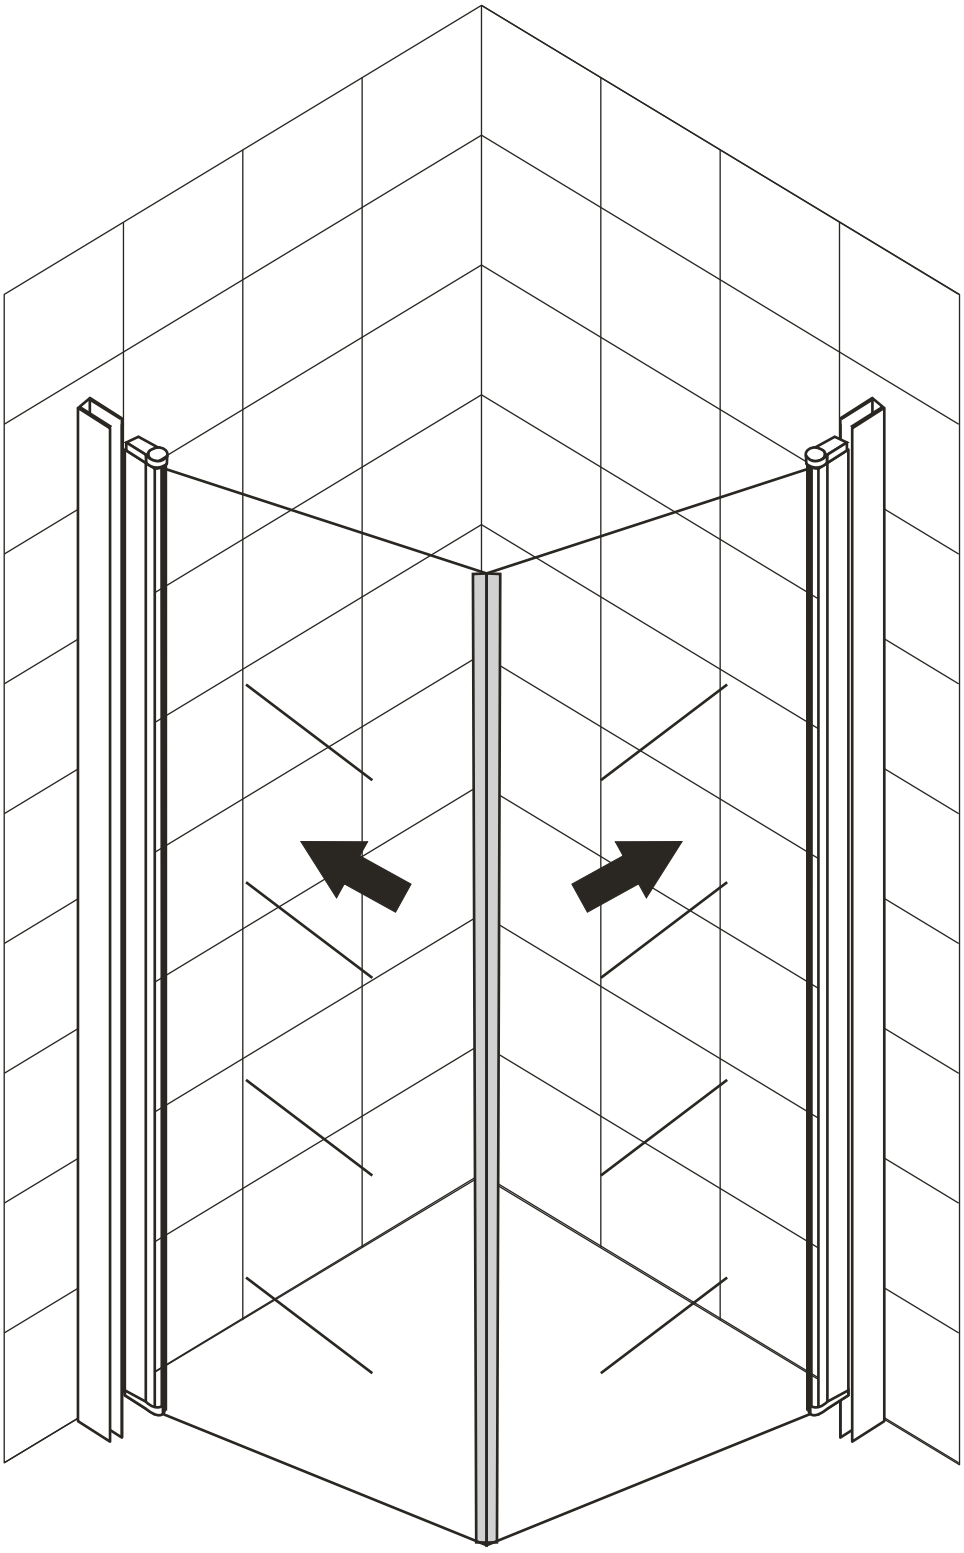

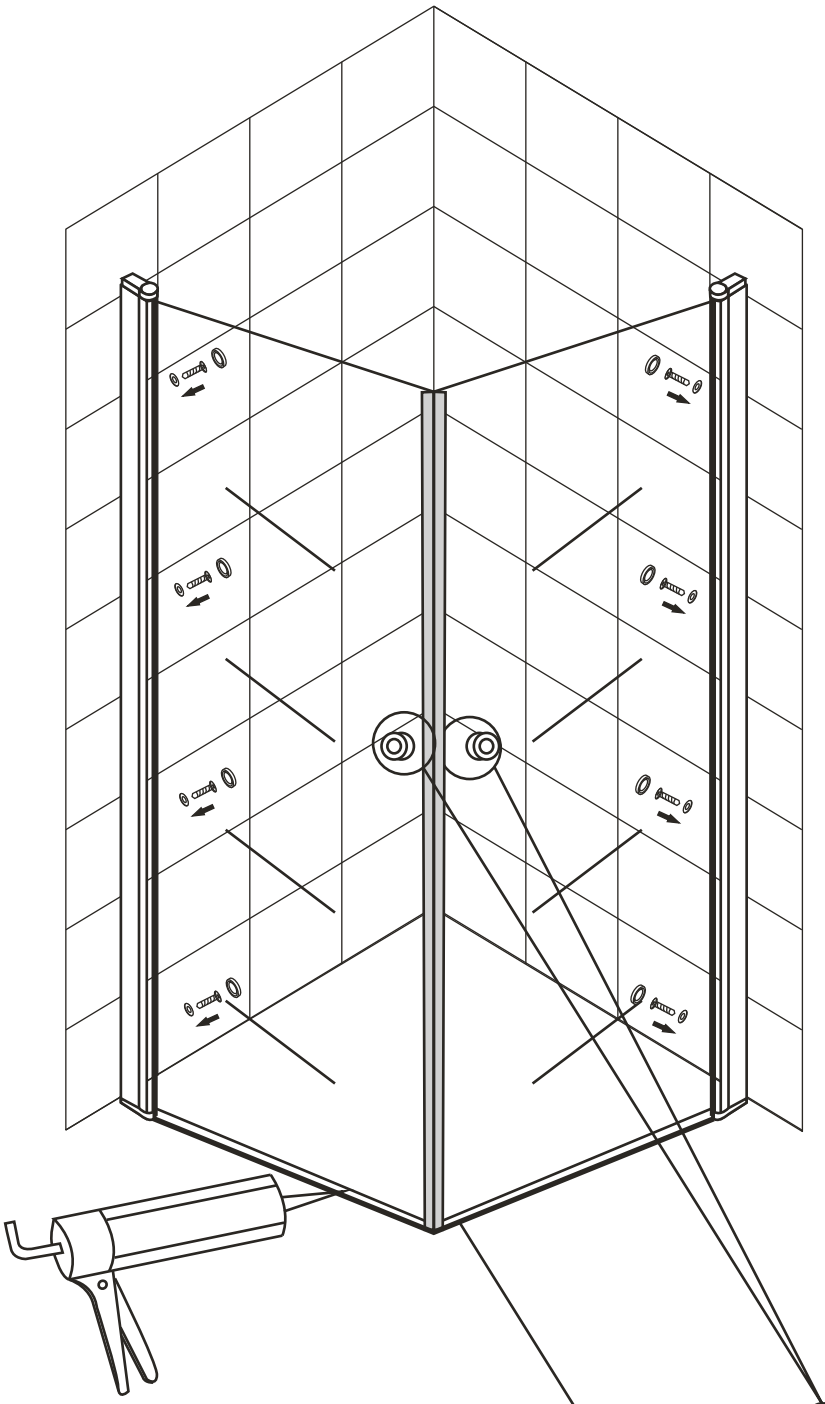


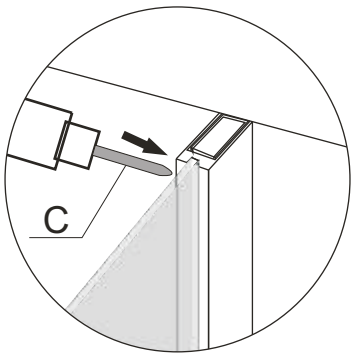

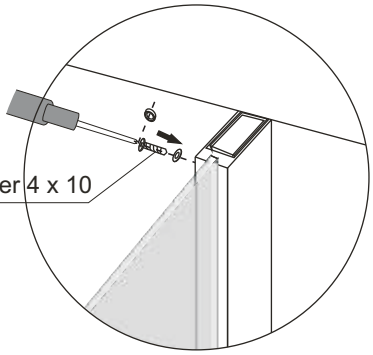

Rustfrie skruer 4 x 10

A

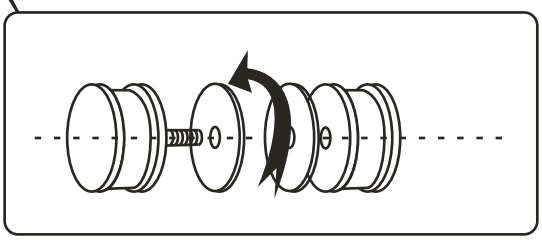

Fyll silikon i hullene som er boret I veggen.
Trykk inn plugger og etterfyll med silikon.
Er det ønske om å benytte medfølgende vannstoppelist mot gulv, skal også den Ilimes med silikon.

